


W 3.8m  
D 1.1m  
H 2.7m  
大道具搬入搬出用リフト

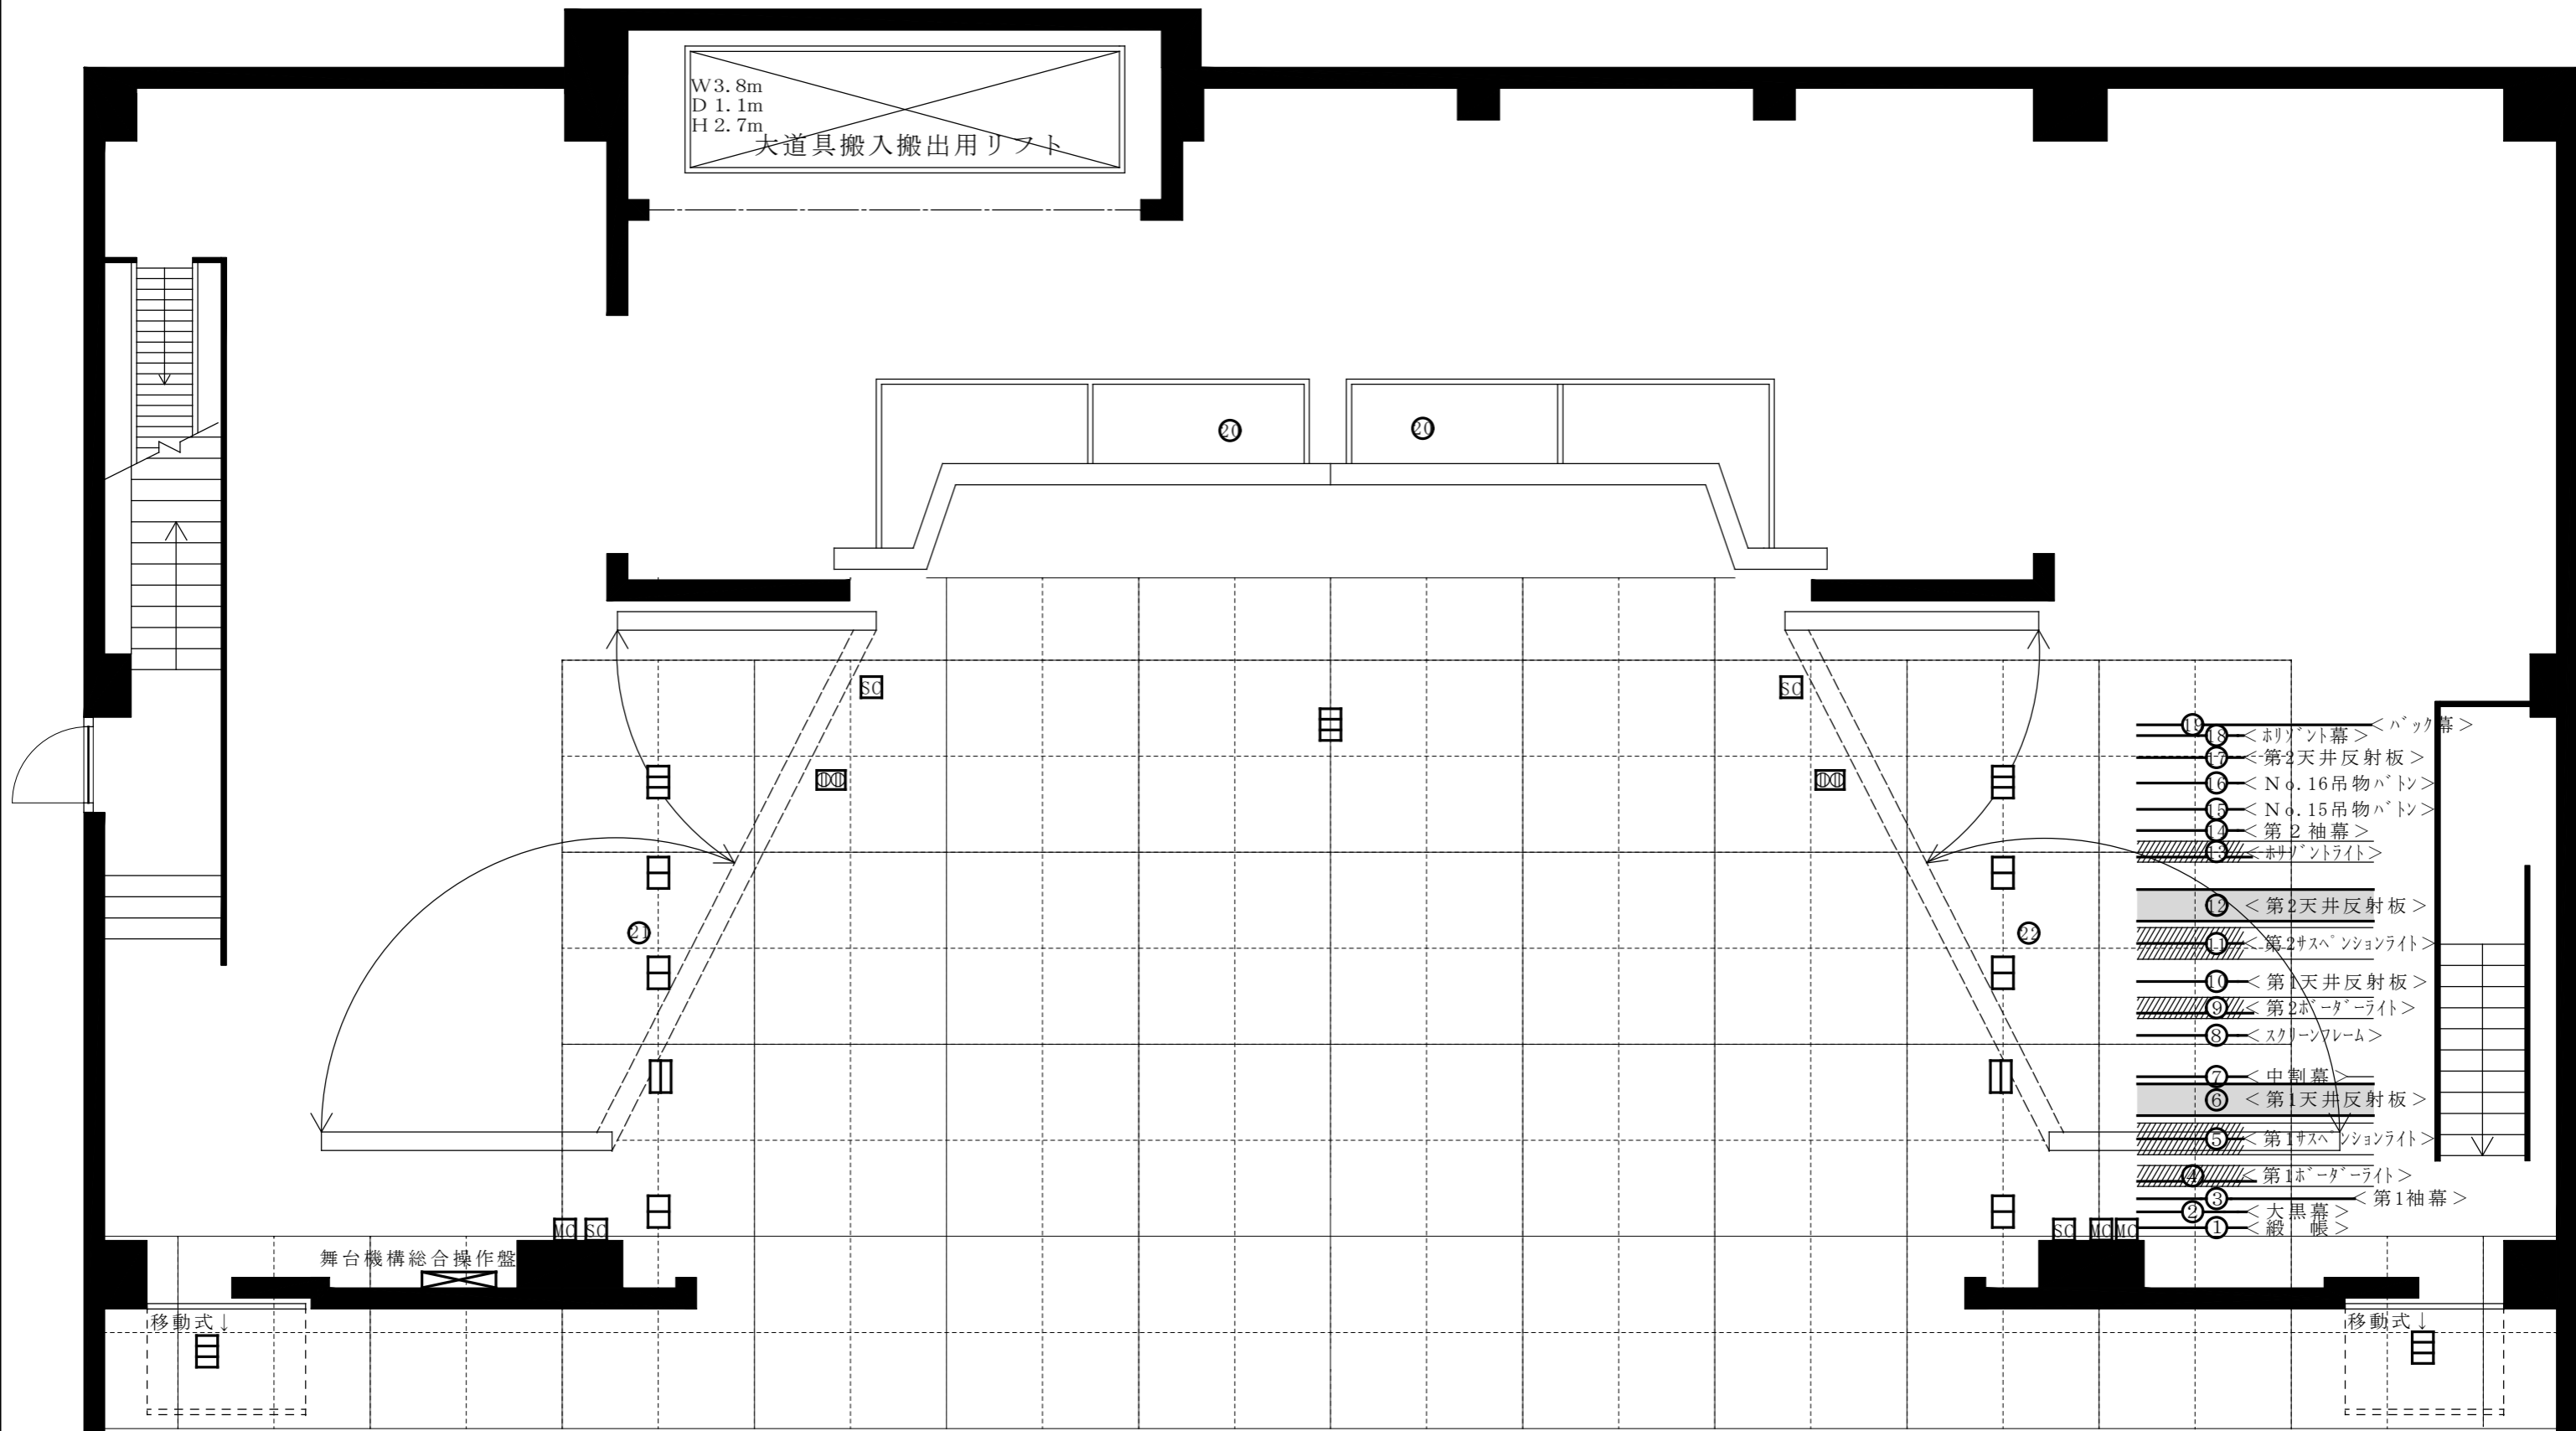

- 19 <バック幕>
- 18 <ホリゾント幕>
- 17 <第2天井反射板>
- 16 <No.16吊物パトン>
- 15 <No.15吊物パトン>
- 14 <第2袖幕>
- 13 <ホリゾントライト>
- 12 <第2天井反射板>
- 11 <第2サスペンションライト>
- 10 <第1天井反射板>
- 9 <第2ポーターライト>
- 8 <スクリーンフレーム>
- 7 <中割幕>
- 6 <第1天井反射板>
- 5 <第1サスペンションライト>
- 4 <第1ポーターライト>
- 3 <第1袖幕>
- 2 <大黒幕>
- 1 <緞帳>

舞台機構総合操作盤

移動式 ↓


移動式 ↓

吊物名称	ステージ先端より
1 緞帳	1,900
2 大黒幕	2,050
3 第1袖幕	2,050
4 第1ポーターライト	2,340
5 第1サスペンションライト	2,740
6 第1天井反射板	3,260
7 中割幕	3,330
8 スクリーンフレーム	3,720
9 第2ポーターライト	3,930
10 第1天井反射板	4,230
11 第2サスペンションライト	4,590
12 ホリゾントライト	5,100
13 第2点天井反射板	5,410
14 第2袖幕	5,660
15 No.15 吊物パトン	5,860
16 No.16 吊物パトン	6,110
17 第2天井反射板	6,350
18 ホリゾント幕	6,560
19 バック幕	6,610

名称
20 正面反射板
21 下手東西幕
22 上手東西幕

記号	名称
[Symbol]	C型 20A 3ヶ用 舞台照明用コンセント
[Symbol]	C型 20A 2ヶ用 舞台照明用コンセント
[Symbol]	C型 60A 1ヶ用 舞台照明用コンセント
[Symbol]	2P 15A 2ヶ用 埋込一般コンセント
[Symbol]	マイクコンセント
[Symbol]	スピーカーコンセント

舞台の広さ		
間口	約 12 m	
奥行	舞台 前端	約 7 m
	緞帳 から	約 5.3 m
高さ	約 5.5 m	

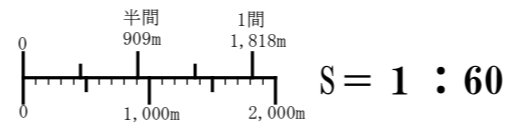

もみじ山文化センター (なかのZERO)  
小ホール舞台平面図

2008/07/01